Bauanleitung

Bausatz Fahrerhausboden für den TAMIYA MAN TGX 2-/3-Achser (1:14,5) - erweiterte Version -

Dieser Teilesatz ist für ein Fahrerhaus des TAMIYA MAN TGX 2-Achser oder 3-Achser konzipiert. Der Boden wird unter die Schubladeneinheit am Armaturenbrett platziert und verdeckt die Sicht durch die Frontscheibe auf die Technik. Die vorgesehene Technikplattform über dem Motor sollte entfernt werden, dafür wird eine Elektronikbox angeboten, die den Platz unter der Kabinenliege optimal nutzt. Für die Anbringung des Fahrerhauskippbegrenzers kann die an den Fahrerhausboden angebrachte Schablone genutzt werden, somit verschwindet auch die Kippbegrenzerstange aus dem Sichtbereich.

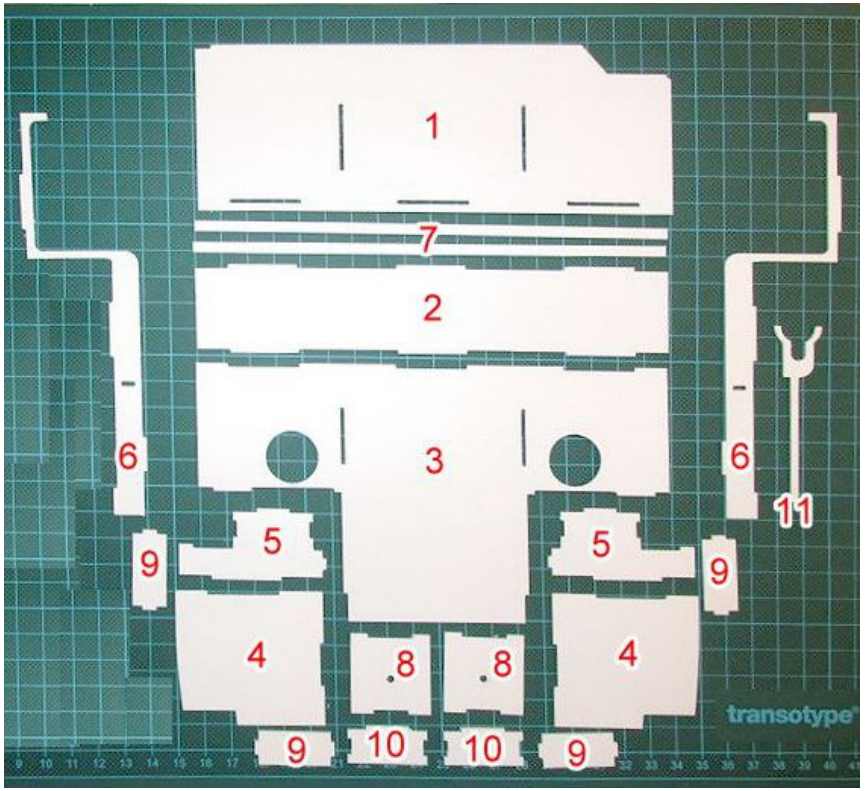

Bauteilübersicht mit Positionsnummern

Der Zusammenbau

Vor dem Zusammenbau bitte mit der Teilereihenfolge, Lage und Passgenauigkeit der Einzelteile vertraut machen. Es hat sich beim Zusammenbau bewährt, zunächst die Einzelteile nur punktuell zu fixieren und anschließend den fertigen Gesamtaufbau entlang der Fügekanten vollständig zu verkleben.
Da die Bauteile aus Polystyrol gefertigt sind, möglichst sparsam mit Aktivatorspray umgehen, oder aber im Zweifelsfall auf die Benutzung verzichten. Polystyrol wird durch Einwirkung von Aktivatorsprays kurzzeitig weich und spröde. Wir empfehlen für die ganzheitliche Verklebung die Verwendung von Modellbau-Plastikkleber.

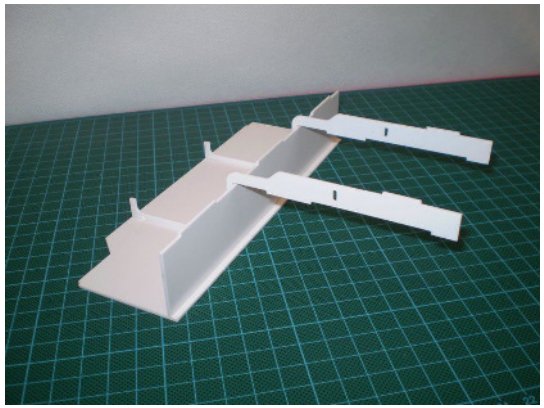

Bauabschnitt 1:

Die Rückwand 2 wird zunächst mit dem Liegenboden 1 bündig und rechtwinklig verklebt (drei Schlitze). Auf die richtige Lage der Aussparung achten (Fahrerseite).
Anschließend werden die Seitenteile 6 in die Schlitze des Liegenbodens eingefädelt und rechtwinklig verklebt.
Anschließend den Boden 3 einlegen und fixieren

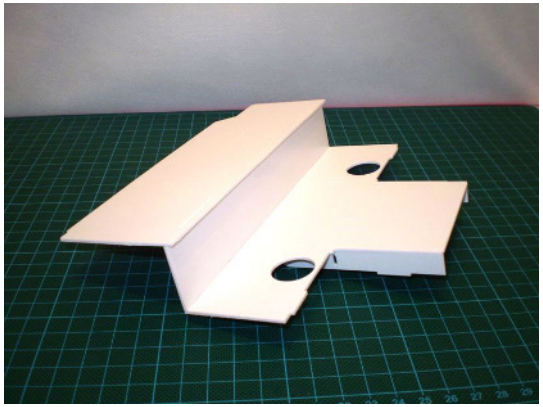

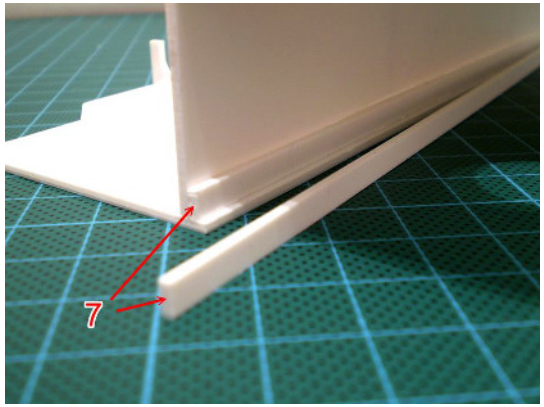

Bauabschnitt 2:

Die beiden Aufdickungsleisten 7 werden von vorn übereinander, bündig unter die Liegenkante geklebt. Sie dienen nur der Optik.

Die beiden Stützteile 5 und die Fußraumteile 4 jeweils links und rechts seitenrichtig und rechtwinklig verkleben.

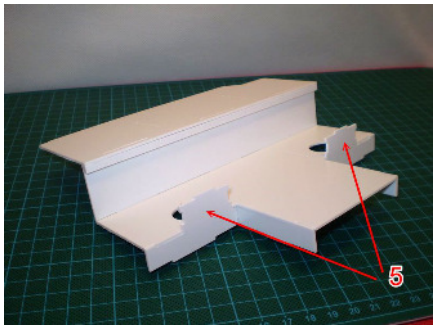

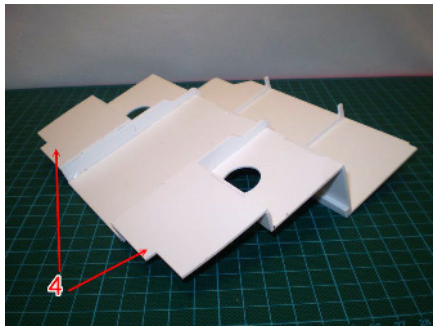

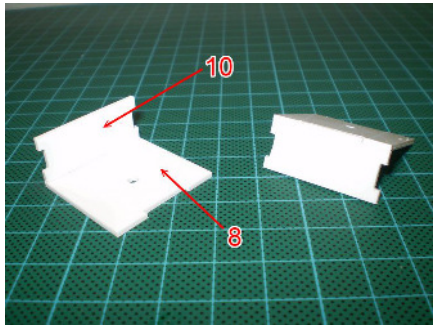

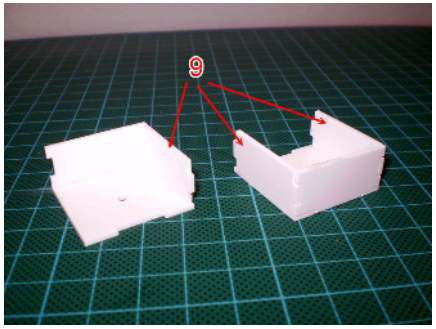

Bauabschnitt 3:

Zusammenbau der Sitzsockel (links und rechts). Dazu je ein Teil 8 und 10 rechtwinklig verkleben (evtl. Teil 9 zur Hilfe nehmen). Anschließend die Teile 9 anfügen. Darauf achten, daß die so gefertigten Baugruppen auf die Stützteile 5 am Boden passen.

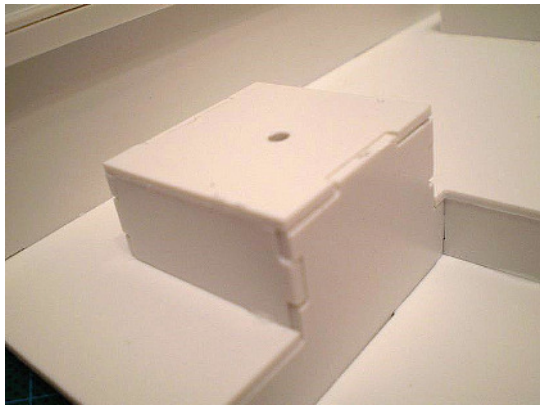

MDTechShop - Torfstrasse 7 - 71229 Leonberg - Email: team@mdtechshop.de

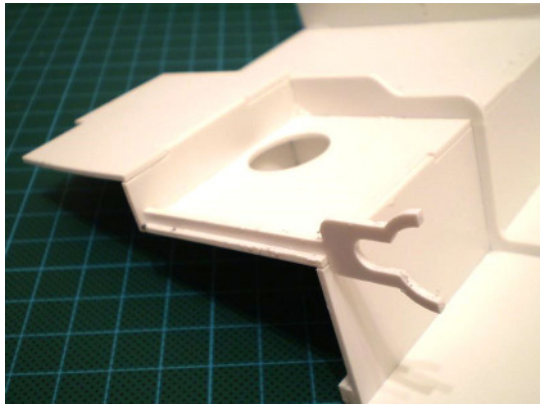

Bauabschnitt 4:

Die Schablone 11 für das Kippstangenlager einige Millimeter vom Rand nur anpunkten, sie kann später nach Montage des Lagers wieder entfernt werden.
Auch wenn es nicht unbedingt nötig ist, kann mit Hilfe der beiden Einlegeteile in den Originalsitzhaltern, der Boden mit den Sitzhaltern verschraubt werden. Dazu die Formteile in die Halter einkleben.

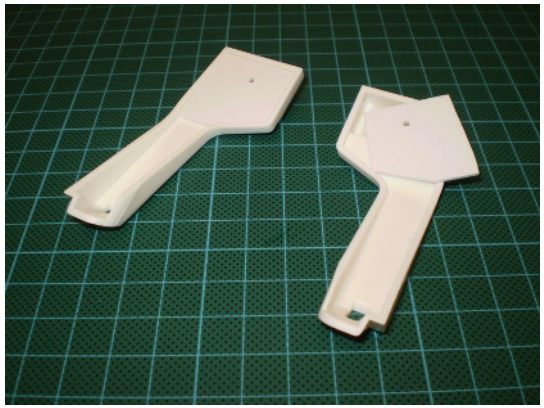

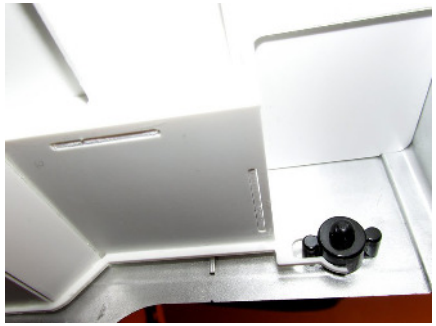

Bauabschnitt 5:

Der Kabinenboden kann nun von vorn über die hintere Auflage (querverlaufender Kanal) geschoben werden und vorn durch etwas Drücken über die Karosseriebacken. Man sieht oben (Abb. ähnlich) wie der Kippbegrenzer platziert werden sollte. Anschließend wird der Boden mit den Sitzhaltern verschraubt - fertig.

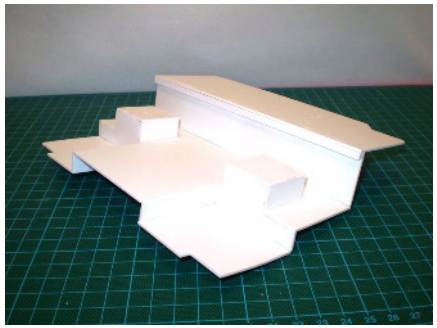

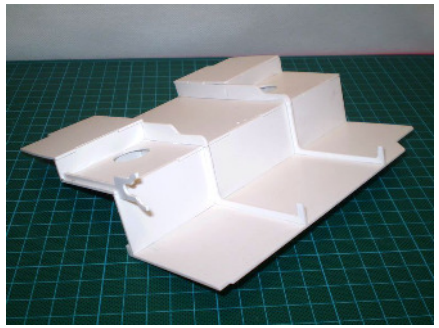

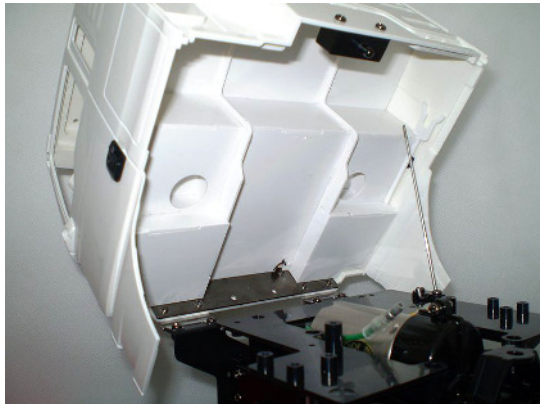

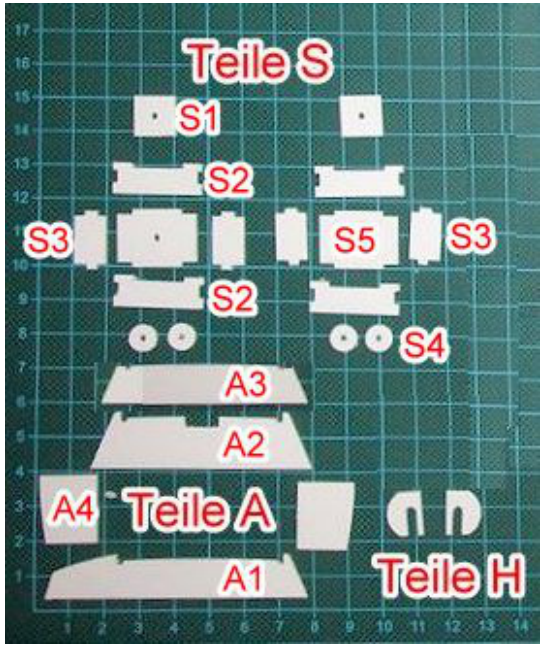

Bauabschnitt 5:

Die Schubladeneinheit wird durch die Teile A ergänzt. Dazu die beiden Seitenteile A4 in Teil A2 einkleben, dazu die Originalschubladeneinheit als Fügehilfe nehmen. Die runden Seiten sind den Kanten der Schublade angepaßt. (Es wurden inzwischen Passnasen hinzugefügt.)
Teil A1 wird an das Schubladenelement oben angelegt und oben mit den Seitenteilen verklebt. Unter die Einheit wird zurückgesetzt Teil A3 zur Aufdickung verklebt. Hier kann später in ein zu bohrendes Loch eine Halteschraube durch das vordere Bodenteil geschraubt werden.

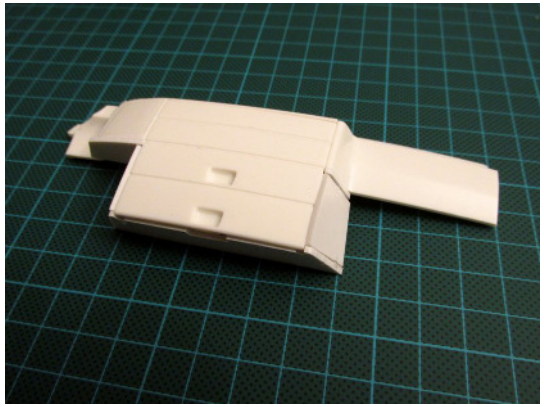

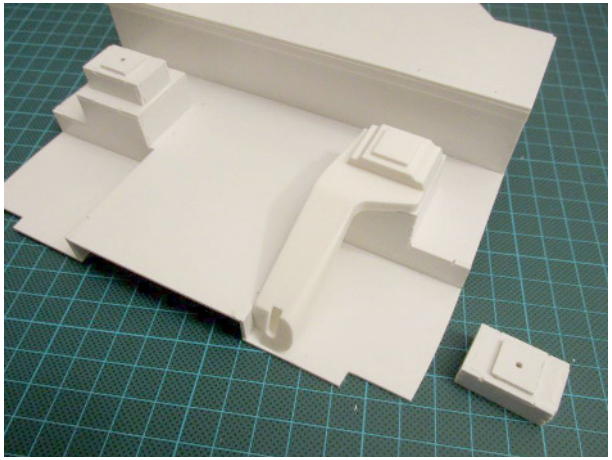

Bauabschnitt 6:

Statt der Originalsitzhalter werden hier neue Sitzkonsolen gebaut. Um die Fixierung des Armaturenbretts ohne die Sitzhalter zu gewährleisten, wird auf die Armaturenbretthalter die C-förmigen Scheiben H gesetzt.
Die Sitzkonsolen werden aus den Teilen S1 – S5 zusammengesetzt.
Man baut um den Deckel S5 herum die beiden Frontteile S2 und die beiden Seitenteile S3 an. Die Laschen sind eindeutig und die Teile symmetrisch.
Von unten werden nun die beiden Lochscheiben S4 und von außen das quadratische Plättchen S1 zentrisch verklebt. Als Positionierhilfe können die Teile auf einen Zahnstocher aufgefädelt werden. In den entstandenen Schraubdom kann jeweils die Sitzkonsole mit dem Boden verschraubt werden, der Sitz wird auf dem Quadrat platziert.

Optional erhältlich ist noch eine Elektronikbox, die den freien Platz unter der Bodeneinheit optimal nutzt.

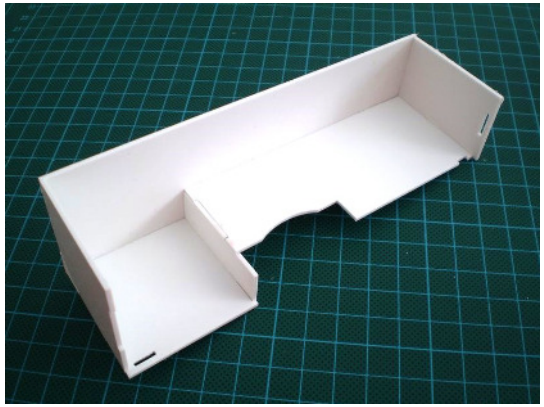

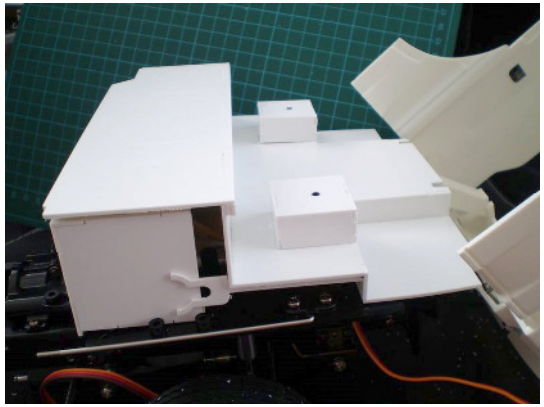

Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht das MDTechShop-Team

www.MDTechShop.de

Bei Fragen oder Ersatzteilwünsche bitte kurze Mail schicken.

Passend zum Fahrzeugboden gibt es in unserem Shop eine Elektronikbox.

Achtung: Dies ist kein Spielzeug, enthält Kleinteile, von Kleinkindern fernhalten !

MDTechShop - Torfstrasse 7 - 71229 Leonberg - Email: team@mdtechshop.de